2-fach Steckdosenblöcke - 250V~/ 16A, Aufbaumontage, USB

Steckdosenblöcke 2-fach mit USB

Produktbeschreibung:

Ideal für Montage z.B. auf der Arbeitsplatte in der Küche,. in Werkstätten etc. 2er Steckdosenblock inklusive Gehäuse mit 45° Anwinkelung. Mit USB Ladefunktion

Technische Details:

- ideal für Arbeitsplatten oder Werktische
- Metall-Innenrahmen zur Versteifung
- Steckdosen im Inneren bereits vorverkabelt
- Betrieb nur an 230V / 50Hz, maximal 16A, 3600Watt
- Maße : TxBxH 80x180x80mm

Gemeinsame technische Details inklusive Gesamtleistungen:

Steckdosen im Inneren bereits vorverkabelt • Betrieb nur an 230V / 50Hz, max. 16A/3.600W

- USB-A Buchse: 5,0VDC=/3,0A/15,0W, 9,0V=/2,0A/18,0W, 12,0V=/1,5A/18,0W
- USB-C Buchse: 5,0VDC=/3,0A/15,0W, 9,0V=/2,22A/20,0W, 12,0V=/1,67A/20,0W
- USB-A + C gleichzeitig 5,0DCV=/max. 3,1A/15,5W • USB: StandBy Verbrauch ca. 0,1W
- Gehäuse mit 45° Anwinkelung • BxHxT 18x8x8cm

USB Ladebuchsen: 5,0VDC=, gesamt max. 3,1A , Gesamtleistung 15,5Watt • USB: StandBy Verbrauch nur 0,1W
Leistungsaufnahme bei Nulllast gemäß VO (EU) Nr. 2019/1782 - ca. 0,08W / Mindesteffizienz ca. 0,84

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!. Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt (1,5mm²) derAnschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung. Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Decke installiert und auf volle Funktion geprüft wurden.

Bestimmungsmäßige Verwendung sowie Hinweise zum USB Anschluss.

Die USB Anschlussdosen haben eine Ausgangsspannung von 5V (±5%). Damit sind die USB Anschlüsse geeignet z.B. zum Laden von mobilen Geräten wie Handys, Tablets oder MP3 Spieler. Die Produkte sind nur zur Verwendung im trockenen Innenbereich geeignet: Durch Verwendung nicht genormter Kabel oder Stecker kann die Buchse und / oder die angeschlossen Geräte Schaden nehmen. Der USB Stecker sollte stets ohne großen Druck und vorsichtig eingeschoben werden. Achten Sie darauf den Stecker nicht zu verkanten. Zur Beurteilung von Ladedauer und Akkuverhalten sollten Sie die Herstellerangaben des anzuschließenden Gerätes prüfen. Ein fertig aufgeladenes Gerät darf nicht in der Ladebuchse verbleiben. Der USB Stecker A lässt sich immer nur einseitig einschieben.

Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch Hersteller
ChiliTec GmbH, Bäckerberg 12, 38165 Lehre
Amtsgericht Braunschweig, HRB 201747
www.chilitec.de / gpsr@chilitec.de

EAR (WEEE): DE25841852
LUCID VerpackG: DE5562476395648
GRS (UBA-Register) Nr.: 21003466

Art.-Nr.	Variante / Type	Anz.	Farbe	Betrieb an	Ampere	Gesamteistung	USB	Gesamleistung USB	Effizienz
23950	Steckdosenblock o. Kabel	2	weiß	230V~/50Hz	max.16A	3600Watt	1x USB-A 1x USB-C	5,0VDC -3,10A - 15,50Watt	84,90%
23952	Steckdosenblock o. Kabel	2	silber	230V~/50Hz	max.16A	3600Watt	1x USB-A 1x USB-C	5,0VDC -3,10A - 15,50Watt	84,90%
23953	Steckdosenblock o. Kabel	2	schwarz	230V~/50Hz	max.16A	3600Watt	1x USB-A 1x USB-C	5,0VDC -3,10A - 15,50Watt	84,90%
23954	Steckdosenblock o. Kabel	2	anthrazit	230V~/50Hz	max.16A	3600Watt	1x USB-A 1x USB-C	5,0VDC -3,10A - 15,50Watt	84,90%

Öffnen eines Steckdosenblocks am Beispiel von 2-fach + USB - gültig für alle 3-fach Blöcke

Schritt 1: Lockern Sie an den dafür vorgesehenen Stellen oben & unten mittig, wie hier mit einem Phasenprüfer dargestellt, die Frontabdeckung. Die Abdeckung ist lediglich "auf-ge-klipst" und muss abgezogen werden.

Die Sicherheitsschrauben auf der Vorderseite dürfen NICHT entfernt werden!!!

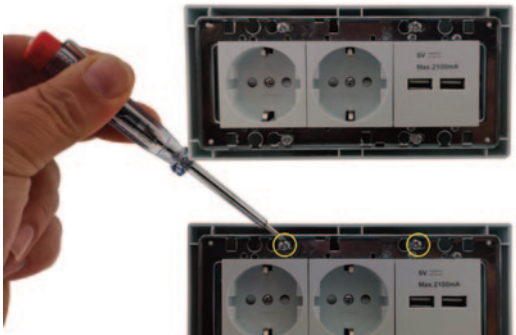

Schritt 2: Nachdem Sie, z.B. mit einem Phasenpüfer wie im oberen Bild, die Frontabdeckung gelockert haben, können Sie diese nach vorn abziehen und beiseite legen.

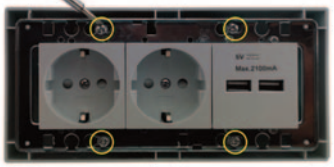

Schritt 3: Lösen Sie die 4 Fixierungs-Schrauben des Metall-Träger Rahmens. Die Schrauben brauchen nicht, können aber entfernt werden, ein lösen von ca. 3mm pro Schraube reicht hier aus.

Schritt 4: Der Metallrahmen sitzt auf 4 "Haltenasen" von denen er "abgehoben" werden muss. Haben Sie die Fixierungs-Schrauben gelöst, den Rahmen ca. 6mm nach rechts schieben bis die Schraubenköpfe durch die Löcher passen - Innenleben entnehmen.

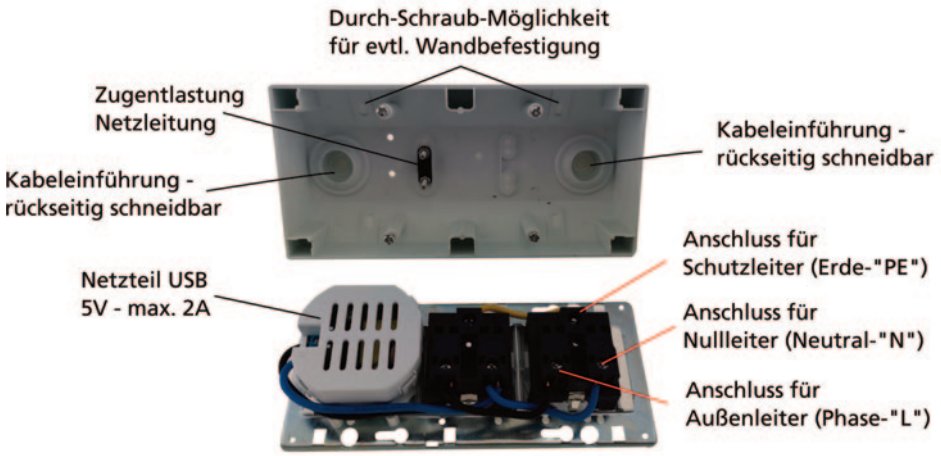

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können.Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch Hersteller
ChiliTec GmbH, Bäckerberg 12, 38165 Lehre
Amtsgericht Braunschweig, HRB 201747
www.chilitec.de / gpsr@chilitec.de

EAR (WEEE): DE25841852
LUCID VerpackG: DE5562476395648
GRS (UBA-Register) Nr.: 21003466