

Schutzkontakt-Steckdose McPower „FLAIR“


250V~/16A, UP, Einsteckschutz, anthrazit

TECHNISCHE DETAILS: Unterputz Schutzkontakt-Steckdose · 250 V~/16 A/50 Hz · mit Einsteckschutz / Shutter · ohne Rahmen · BxHxT: 80x80x40mm · passend für Hohlwanddosen mit 68mm-Ø

SICHERHEITSHINWEISE: Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf. Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör. Führen Sie keine Gegenstände in Anschlussbuchsen ein. Das Produkt ist nicht für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet. Schließen Sie die Anschlüsse nicht kurz. Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf keinen Fall ein defektes Gerät in Betrieb! Das Gerät darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag und Unfallgefahr! Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen. Vermeiden Sie die Überlastung der Steckdose, indem Sie nicht mehrere Hochstromgeräte gleichzeitig anschließen. Überlastete Steckdosen können zu Überhitzung und Brandgefahr führen. **Vor Anschluss zuerst die Netzstromversorgung trennen. Elektroarbeiten, Installation und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Vermeiden Sie das Einführen von metallischen Gegenständen oder Fingern in die Steckdose, um einen Kurzschluss oder Stromschlag zu verhindern -LEBENSGEFAHR!** Das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Auf keinen Fall Scheuerpulver oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Die Leitungen nicht knicken, quetschen, einklemmen oder anderweitig beschädigen. Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit der Steckdose haben oder wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert, lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls reparieren. Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände! Bitte beachten Sie, dass das Produkt, sowie Verpackung, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc. Kleinteile und Dämmmaterial für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden und eine Gefahr darstellen können.

MONTAGE

1. Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit prüfen.
2. Drahtenden ca. 10 mm abisolieren.
3. Entfernen Sie die Abdeckung.
4. Die Anschlüsse sind mit „L“, „N“ und „⚡“ gekennzeichnet.
5. Schrauben Sie die Adern in den Schraubanschlüssen wie folgt fest: Braune/schwarze Ader in „L“; blaue Ader in „N“; grün-gelbe Ader in „⚡“.
6. Die Steckdose in die Unterputzdose einsetzen und die Befestigungsschrauben festschrauben.
7. Stecken Sie die Steckdosenverkleidung in den Rahmen und schrauben Sie die Steckdosenverkleidung handfest in die Unterputzdose durch die Schraube in der Mitte.

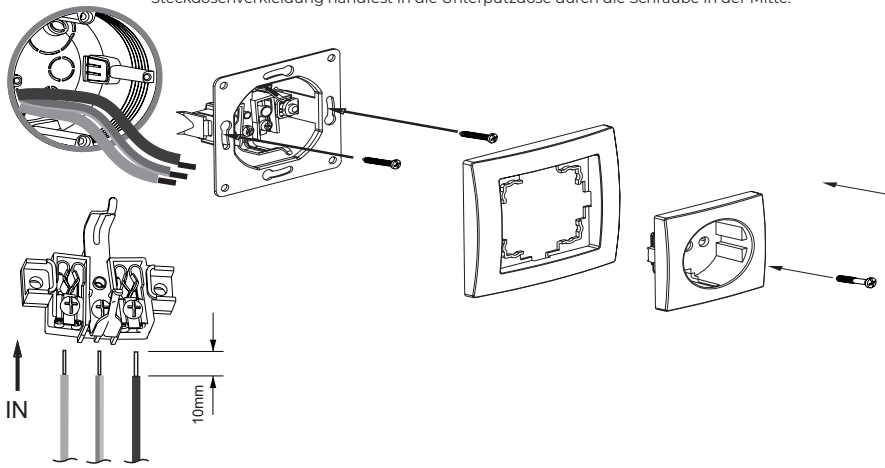

ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1534759>

Unterputz IR Bewegungsmelder McPower „FLAIR“



160°, 750W, LED geeignet, anthrazit

TECHNISCHE DETAILS: · Maximallast: 1-750 Watt ohmsche Lasten (z. B. Glühlampen) und 1-200W induktive Lasten (z. B. LED) · 3-Leitungs Anschluss - geeignet für Parallelschaltung · einstellbare Schaltdauer: 10 Sek - 7 Min. · Dämmungs Empfindlichkeit: 3-2.000 Lux · Erfassungswinkel: 160° · Reichweite: max. 9m · Einbaumaße 49x49x30mm · passend für Unterputz-Dosen Ø60mm oder Hohlwanddosen Ø68mm · Maße ØxH: 80x80mm · 220-240V/AC · IP20 · Rahmen im Lieferumfang · passend mit allen Rahmen der Flair Serie

SICHERHEITSHINWEISE: Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf. Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör. Führen Sie keine Gegenstände in Anschlussbuchsen ein. Das Produkt ist nicht für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet. Schließen Sie die Anschlüsse nicht kurz. Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf keinen Fall ein defektes Gerät in Betrieb! Das Gerät darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag und Unfallgefahr! Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen. Vermeiden Sie die Überlastung der Steckdose, indem Sie nicht mehrere Hochstromgeräte gleichzeitig anschließen. Überlastete Steckdosen können zu Überhitzung und Brandgefahr führen. **Vor Anschluss zuerst die Netzstromversorgung trennen. Elektroarbeiten, Installation und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Vermeiden Sie das Einführen von metallischen Gegenständen oder Fingern in die Steckdose, um einen Kurzschluss oder Stromschlag zu verhindern -LEBENSGEFAHR!** Das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Auf keinen Fall Scheuerpulver oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Die Leitungen nicht knicken, quetschen, einklemmen oder anderweitig beschädigen. Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit der Steckdose haben oder wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert, lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls reparieren. Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände! Bitte beachten Sie, dass das Produkt, sowie Verpackung, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc. Kleinteile und Dämmmaterial für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden und eine Gefahr darstellen können.

MONTAGE

1. Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit prüfen. 2. Drahtenden ca. 10 mm abisolieren. 3. Entfernen Sie die Abdeckung. 4. Die Anschlüsse sind mit „L“, „N“ und „L'“ gekennzeichnet. 5. Schrauben Sie die Adern in den Schraubanschlüssen wie in dem mittleren Bild angezeigt fest: Braune/schwarze Ader in „L“; blaue Ader in „N“; Lampenanschluss in „L'“. Achten Sie dabei darauf, dass keine Drähte falsch eingeklemmt werden und dass keine Litzen heraus- oder überstehen. 6. Den Bewegungsmelder in die Unterputzdose einsetzen und die Befestigungsschrauben. 7. Über den Drehschalter LUX kann eingestellt werden, ab welcher Umgebungshelligkeit der Sensor aktiv wird. Ist der Drehschalter auf Minimum gestellt, arbeitet der Sensor automatisch nur nachts. Über den Drehschalter TIME stellen Sie den Zeitablauf ein. Das entspricht der Zeit, in der der Sensor die Bewegung erfasst. 8. Stecken Sie die Verkleidung in den Rahmen und stecken Sie die Verkleidung auf den Bewegungsmelder.

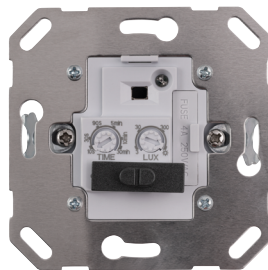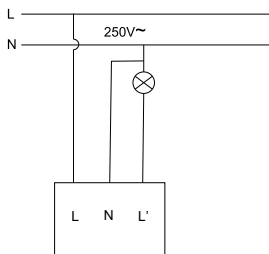

ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1535330>

Frame McPower „FLAIR“



double, anthracite

TECHNICAL DETAILS: · Double frame · Dimensions (WxHxD): 150x80x8mm

SAFETY INSTRUCTIONS: Keep the operating instructions for the appliance in a safe place. Check the appliance regularly for damage. Do not modify the product or accessories. Do not insert any objects into connection sockets. The product is not suitable for outdoor use. Do not short-circuit the connections. Only use the product if it is in perfect condition. Never operate a defective device! The appliance must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident! Keep the appliance away from moisture and humidity. Avoid extreme loads such as extreme heat or cold, moisture, microwaves, mechanical pressure and vibrations. Avoid overloading the socket: Do not connect several high-current devices at the same time. Overloaded sockets can lead to overheating and a fire hazard. **Disconnect the mains power supply before connecting. Electrical work, installation and repairs may only be carried out by qualified electricians. Avoid inserting metal objects or fingers into the socket to prevent a short circuit or electric shock - DANGER TO LIFE!** Only wipe the appliance with a soft, dry cloth. Never use scouring powder or chemical cleaning agents. Electrical components must not come into contact with moisture. Do not kink, crush, pinch or otherwise damage the cables. If you have any questions, defects, mechanical damage or other problems, please contact the dealer or manufacturer. If you have any doubts about the safety of the socket or if it is not working properly, have it checked by a qualified electrician and repaired if necessary. The product is not a toy and does not belong in the hands of children! Please note that the product, packaging, plastic film / bags, polystyrene parts, etc. are not suitable for children. Small parts and insulating material can become a dangerous toy for children and pose a hazard.

ASSEMBLY

1. Turn off the circuit breaker and check for the absence of voltage. **2.** Install the desired switch or socket properly according to its installation manual. **3.** Insert the socket cover into the frame and hand-tighten the socket cover into the flush-mounted box using the screw in the center, or hold the frame in the desired position and insert the switch rockers into the corresponding switch.

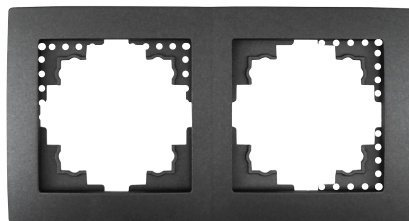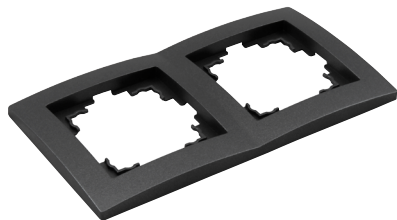

Note: When using the frame with USB sockets, either one corner or both corners of the plastic must be carefully cut out. The plastic does not have any markings or perforations for cutting out to ensure stability for the other applications.

DISPOSAL INSTRUCTIONS: By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. Packaging can be disposed of free of charge in accordance with local regulations at the appropriate collection centres. According to the European WEEE Directive, electrical and electronic appliances may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to health and the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The wheeled bin symbol on the product, operating instructions and/or packaging indicates these regulations.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1534763>