

Bedienungsanleitung

Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" 3-Kanäle, bis zu 12 Empfänger, max. 30m

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen Funk-Fernbedienung gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!



Leistungsmerkmale

- bis zu 12 Empfänger steuerbar
- verwendbar für alle Empfänger der McPower „Comfort“ Serie

Technische Daten:


Reichweite im Freien: 30m
Sende Frequenz: 433,92 MHz
Senderbatterie: CR 2032 (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 87x35x15mm

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Geräteübersicht

1. Kontroll-LED
2. Einzel-Schalter
3. Komplett-Schalter
4. Kanal-Wahlschalter
5. Batteriefach

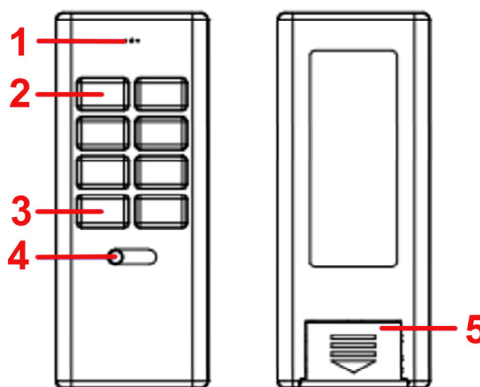

McPower „Comfort“ Serie:

Folgende Komponenten sind miteinander betreibbar:

- 1534367 Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" (Sender)
- 1534375 Funk-Tür- & Fensterkontakt McPower "Comfort" (Sender)
- 1534376 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 1-Kanal (Sender)
- 1534377 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 2-Kanal (Sender)
- 1534378 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" (Sender)
- 1534379 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" IP44 (Sender)
- 1534449 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534369 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534397 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W (Empfänger)
- 1534398 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 150W, dimmbar (Empfänger)
- 1534399 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W, Schalterergänzung (Empfänger)
- 1534448 Funk-Jalousie Empfänger McPower "Comfort" (Empfänger)

Anlernen der jeweiligen Empfänger:

- Drücken Sie zunächst die Lerntaste am Empfänger so lange bis die Kontroll-LED des Empfängers blinkt.
- Danach betätigen Sie die jeweilige Einschalttaste am Sender um diese miteinander zu verbinden.
- Die Funk-Bewegungsmelder haben jeweils eine Programmiertaste welche über einen Kugelschreiber oder Büroklammer betätigt werden kann.
- Die Unterputz Empfänger haben jeweils auf der Rückseite eine Kontroll-LED sowie eine Programmier-Taste

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU (RED)**Hersteller:**

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:

**Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" 3-Kanäle, bis zu 12 Empfänger, max. 30m
Art. Nr. 1534367**

Verwendungszweck: Funkschaltsystem

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479: 2010

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-3 V2.1.1

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.1.1

Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

Tel. 0531 581100

Fax. 0531 5811040

Braunschweig den 02.07.2019

**Jörn Glomba
Geschäftsführer**

Bedienungsanleitung

Funk-Steckdose McPower "Comfort" 2300W, max. 150m, IP44 – für Innen und Außen

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihrer McPower Funk-Steckdose.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch
des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!

Leistungsmerkmale

Die Funk-Steckdose McPower "Comfort" überzeugt mit
ihrem kompakten Design und einer Reichweite bis zu 150m.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- **Nicht hintereinander stecken.**
- Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein!



Technische Details:

- einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von allein
- max. Schaltleistung 2300W
- Anschluss 230V / 50Hz
- mit Einsteckschutz / Shutter
- IP44 - für Innen und Außen
- LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion
- Frequenz 433,92 MHz
- Reichweite bis zu 150m (im Freifeld)
- automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden.
- Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie
- Maße: 45x60x75 mm

Programmierung

- Wählen Sie die gewünschte Schalttaste auf der Fernbedienung.
- Stecken Sie die Funk-Steckdose in eine Haushaltssteckdose. Der LED-Taster beginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass die Funk-Steckdose für die Kopplung mit einer Fernbedienung bereit ist.
- Halten Sie die ON-Taste auf der Fernbedienung gedrückt bis der LED-Taster der Funk-Steckdose durchgehend leuchtet. Dann ist der Anlernvorgang erfolgreich abgeschlossen.
- Möchten Sie weitere Kanäle anlernen, halten Sie den LED-Taster gedrückt, bis der blinkt. Dann kann ein weiterer Kanal wie oben beschrieben angelernt werden.

Zurücksetzen der Kanalbelegung

- a) Alle Kanäle an der Funk-Steckdose zurücksetzen
 - Halten Sie den Kombischalter am Funksteckdosenschalter gedrückt, bis er zu blinken beginnt.
 - Drücken Sie ihn nun erneut, bis er erlischt.
 - Die Funk-Steckdose ist nun auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
- b) Zurücksetzen aller Kanäle auf der Fernbedienung
 - Halten Sie eine beliebige gekoppelte ON/OFF-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis der LED-Taster der Funk-Steckdose zu blinken beginnt.
 - Lassen Sie die Taste los und drücken Sie die Tasten ALL ON und ALL OFF so lange, bis der LED konstant leuchtet und dann erlischt. Alle Kanalzuordnungen sind dann zurückgesetzt.
- c) Einzelne Kanäle an der Funk-Steckdose zurücksetzen
 - Halten Sie den LED-Taster an der Funk-Steckdose gedrückt, bis der zu blinken beginnt.
 - Drücken Sie die Taste des zurückzusetzenden Kanals an der Fernbedienung.
 - Der LED-Taster an der Funk-Steckdose erlischt. Die Zuordnung des gewählten Kanals wurde erfolgreich zurückgesetzt.
- d) Einzelne Kanäle an der Fernbedienung zurücksetzen
 - Halten Sie die ON/OFF-Taste des zurückzusetzenden Kanals an der Fernbedienung gedrückt, bis der LED-Taster an der Funk-Steckdose zu blinken beginnt.
 - Drücken Sie dann die OFF-Taste des zurückzusetzenden Kanals auf der Fernbedienung.
 - Der LED-Taster leuchtet kurzzeitig konstant und erlischt dann. Die Zuordnung des gewählten Kanals wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.