

SICHERHEITSHINWEISE: Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden, um Gefahren wie Verschlucken oder Beschädigungen durch Ankauen zu vermeiden. Die zulässige Betriebs- und Lagertemperatur liegt zwischen 10 °C und 40 °C; außerhalb dieses Bereichs kann die Funktion beeinträchtigt werden. Öffnen Sie das Produkt niemals, da berührbare elektrische Bauteile zu einem Stromschlag führen können. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht mit Hitze, Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen und ist nicht wasserdicht. Dringen Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein, besteht Brand- und Stromschlaggefahr; beenden Sie in diesem Fall den Betrieb sofort. Verwenden Sie nur Originalzubehör, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Schützen Sie Ihre Augen und schauen Sie nicht direkt in das Blitzprisma, wenn das Gerät in Betrieb ist. Bitte beachten Sie zudem, dass dieses Produkt kein harmonisiertes Laden unterstützt.

ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

PFLEGEHINWEISE: Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern. Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmittel, die Aceton, Schwegel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten. Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:


EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:


<http://ettgroup.de/product/1800222>

Hergestellt von ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig

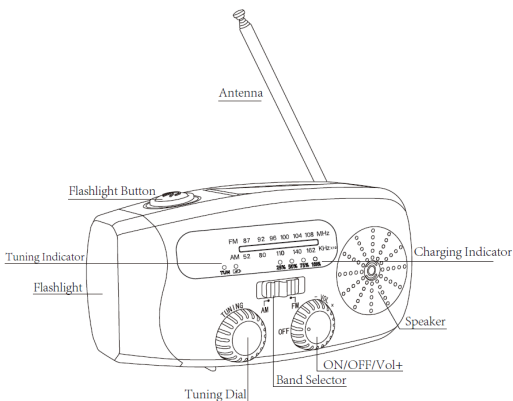

USB-LADEN / SOLAR-LADEN / HANDKURBEL-LADEN (3 ARTEN DER AUFLADUNG):

1. USB-Laden: Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Nutzung vollständig über USB aufzuladen. Schalten Sie das Radio aus und verbinden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel mit dem Ladeanschluss des Geräts. Stecken Sie das andere Kabelende in einen Computer, Laptop oder ein geeignetes 5-V-DC-USB-Ladegerät. Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED-Ladeanzeige; nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet sie dauerhaft.
2. Solar-Laden: Stellen Sie das Radio zum Laden direkt in das Sonnenlicht. Während des Solar-Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Ladeanzeige.
3. Handkurbel-Laden: Drehen Sie die Handkurbel für etwa 3–5 Minuten im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Akku teilweise aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Ladeanzeige.

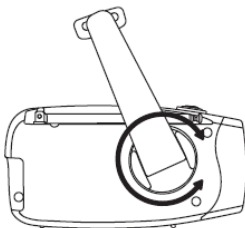

Hinweis:
Etwa 10 Minuten Kurbeln mit der Handkurbel ermöglichen ca. 44 Minuten FM-Radio-Betrieb bei niedriger bis mittlerer Lautstärke.

Hergestellt von ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig

WIE MAN DAS RADIO BENUTZT

1. Ziehen Sie den Radiobandschalter nach links oder rechts, um zwischen FM und AM zu wählen, und ziehen Sie die Antenne vollständig aus.

2. Drehen Sie den Ein-/Ausschaltknopf im Uhrzeigersinn, um das Radio einzuschalten und gleichzeitig die gewünschte Lautstärke einzustellen.

3. Drehen Sie den Tuner-Drehknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn, um nach einem Radiosender zu suchen. Sobald ein Sender empfangen wird, leuchtet die grüne LED-Anzeige des Radiotuners dauerhaft auf.

WIE MAN DIE TASCHENLAMPE BENUTZT

1. Drücken Sie die Einschalttaste der Taschenlampe, um das Licht einzuschalten.

2. Drücken Sie die Taste erneut, um in den SOS-Modus zu wechseln.

3. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Taschenlampe auszuschalten.

IHR MOBILTELEFON AUFLADEN

1. Öffnen Sie die Gummiabdeckung an der Seite des Radios.

2. Stecken Sie den USB-A-Stecker Ihres Ladekabels in den USB-A-Ausgang des Radios und verbinden Sie das andere Kabelende mit Ihrem Mobiltelefon. Der Ladevorgang startet automatisch.