

## Löffelwaage "CT LW-500" 1-500g, 0,1g genau

Art.-Nr. 23910


### Produktbeschreibung:

Dank der digitalen Löffelwaage lassen sich Küchenzutaten mühelos in kleinsten Mengen grammgenau abwiegen.



### Technische Details:

- Skalenbereich: 500g  $\pm$ 0,1g
- AutoHold / Datalog
- Maßeinheit: g (Gramm), oz (Unzen), gn (Grain), ct (Karat)
- ABS Kunststoff
- LxBxH 23x6x2cm
- CR2032 Knopfzelle nötig (nicht dabei)
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute zur Batterieschonung




### Bedienungshinweise

Ein kurzer Druck auf die ON/Tare aktiviert die Löffelwaage, ein langer Druck auf Selbige deaktiviert sie. Nach dem Starten dauert es 1-2 Sekunden bis gestartet ist, halten Sie den Löffel hier immer waagrecht. Stellen Sie das Display mit der On/Tare Taste auf 0,00 ein. Mit der Mode Taste können sie die Wiegeeinheiten "durchschalten". Die Maßeinheiten werden im Display angezeigt. zur Auswahl stehen g (Gramm), oz (Unzen), gn (Grain) oder ct (Karat). Mit der Hold Taste kann die Anzeige zwischen "Messwert halten - Hold" oder Messwert fortlaufend umgeschaltet werden. Durch Drücken der Hold Taste > 2 Sekunden kann Hold dauerhaft aktiviert oder deaktiviert werden. Ein Nullstellung ist mit der ON/Tare Taste jederzeit möglich.

Zur Erhöhung der Messgenauigkeit empfiehlt sich die Löffelwaage horizontal liegend, z.B. auf einem Tisch einzuschalten, mindestens aber waagrecht und ruhig zu halten.

### Sicherheitshinweise:

Die Waage ist nicht wasserdicht. Bei längerer Nichtnutzung sind die Batterien zu entnehmen. Die Waage nicht schütteln. Auto Abschaltung nach 1 Minute Nichtnutzung.

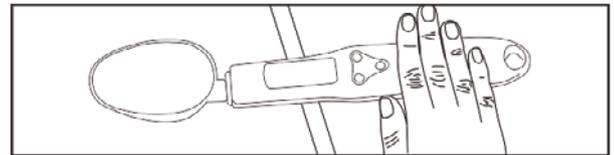

### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.