

Vorbereitungen für den Betrieb

Der Li-Ion-Akkupack ist nicht vorgeladen: vor Inbetriebnahme des Geräts muss der Akku deshalb zunächst **vollständig** geladen werden (Ladezeit ca. 5,5 Std.).

➔ **Hinweis:** Die maximale Kapazität wird nach etwa drei Lade-/Entladezyklen erreicht.

Sicherheitshinweise Ladegerät und Akkupack

Nutzen Sie das Ladegerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0° und 40°C (Ladevorgänge außerhalb dieses Temperaturbereichs können zu unvollständiger Ladung führen).

Verwenden Sie das Ladegerät nicht als Stromversorgung für das Funkgerät.

Demontieren Sie nie das Ladegerät.

Vergewissern Sie sich, dass das Funkgerät während des Ladens ausgeschaltet ist.

Trennen Sie die Tischladeschale bei Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Schließen Sie nie die Kontakte am Akkupack kurz (Explosionsgefahr!).

Werfen Sie den Akku nie ins Feuer, er könnte durch Gasbildung explodieren!


Aufladen des Akkupacks

Stecken Sie das Netzteil der Tischladeschale in eine 230 V-Steckdose und verbinden es mit der Ladeschale, die Lade-LED leuchtet orange.

Stellen Sie den Akku (oder das **ausgeschaltete** Funkgerät mit Akku) in den Ladeschacht.

Die Lade-LED leuchtet nun dauerhaft rot, der Akku wird geladen.


Wenn die Lade-LED grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.

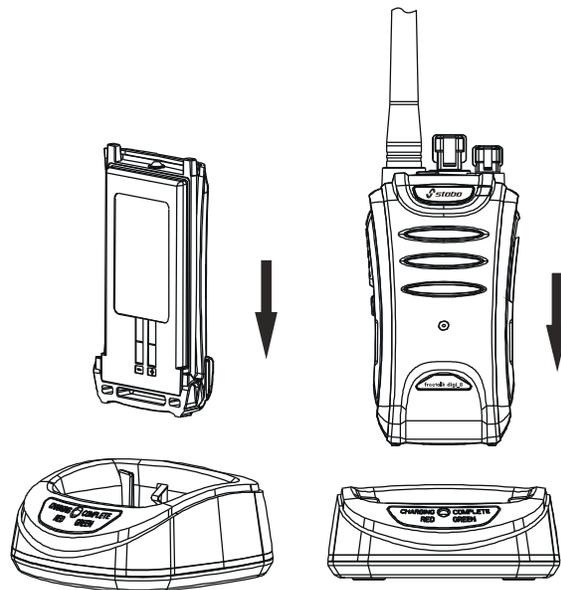

Einsetzen/Abnehmen des Akkupacks


Setzen Sie den Akkupack auf der Rückseite des Funkgeräts ein. Drücken Sie den Akkupack nach unten, bis die Akkuverriegelung hörbar einrastet.

Zum Abnehmen drücken Sie die Akkuverriegelung nach unten und nehmen den Akkupack ab.

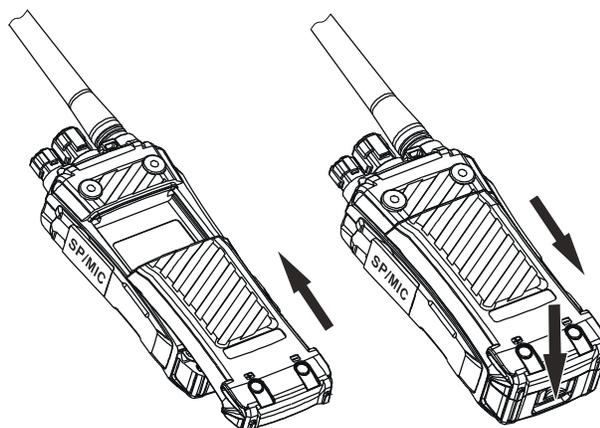

Montieren des Gürtelclips

Befestigen Sie den Gürtelclip mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schrauben am Funkgerät.

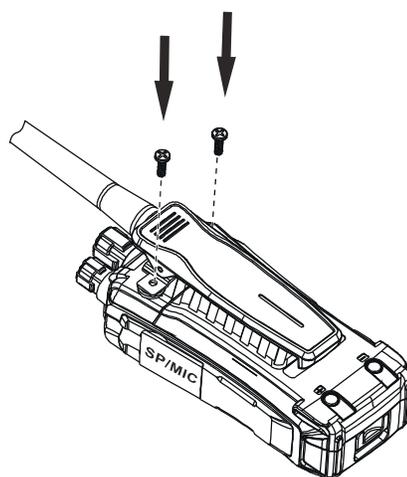

Anschluss einer (optionalen) Lautsprecher/Mikrofon-Kombination

Öffnen Sie die Abdeckkappe und stecken den Stecker der externen Lautsprecher/Mikrofon-Kombination in die Buchse.

➔ **Hinweis:** Schützen Sie die Buchse nach Gebrauch wieder mit der Abdeckkappe!

