Vorbereitungen für den Betrieb

Gürtelclip anbringen/abnehmen

Setzen Sie die Rillen am Gürtelclip auf die Führungsschienen oben am Gehäuse und schieben Sie den Gürtelclip nach unten, bis der Schnappriegel einrastet.

Zum Abnehmen drücken Sie den Schnappriegel oben am Gürtelclip vom Gehäuse weg und schieben den Gürtelclip nach oben.

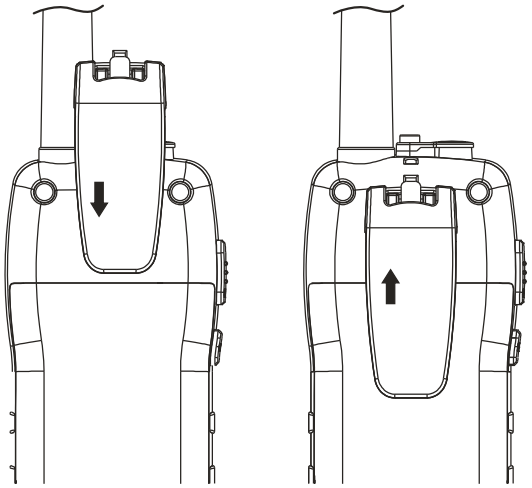

Laden der Akkupacks

Die Li-Ion-Akkupacks sind nicht vorgeladen: vor Inbetriebnahme der Geräte müssen deshalb beide Li-Ion Akkupacks zunächst **vollständig** geladen werden (Ladezeit ca. 3,5 Stunden).

Legen Sie dazu bei beiden Geräten die Akkupacks ein:

Akkupacks einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite (Befestigungsschraube lösen und Batteriedeckel abnehmen).

Stecken Sie den Stecker des Akkupacks in die Buchse im Batteriefach. Legen Sie den Akkupack ein - achten Sie dabei darauf, das Kabel nicht einzuklemmen.

Schließen Sie das Batteriefach und drehen die Befestigungsschraube wieder fest.

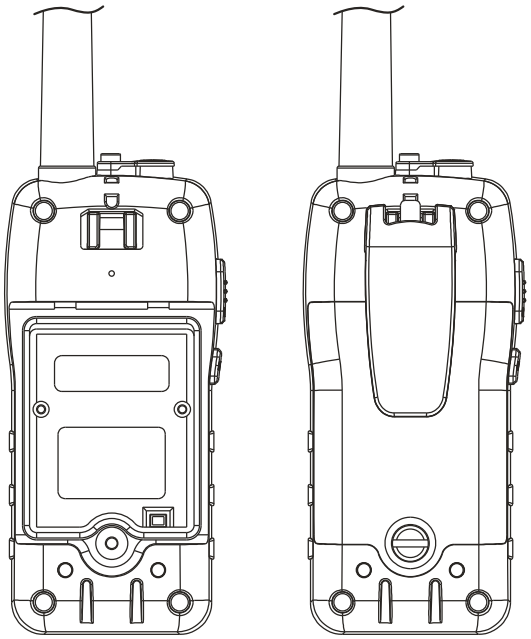

Aufladen der Akkupacks in der Ladeschale

Schalten Sie die Funkgeräte aus!

Stecken Sie das Netzteil in eine 230 V-Steckdose und verbinden es mit der Ladeschale.

Stellen Sie die Funkgeräte in die beiden Ladeschächte.

Die beiden Kontroll-Lampen an der Ladeschale leuchten gelb, die Akkupacks werden nun geladen.

Wenn die Kontroll-Lampen an der Ladeschale grün leuchten sind die Akkupacks vollständig geladen.

Entnehmen Sie die Funkgeräte aus der Ladeschale.

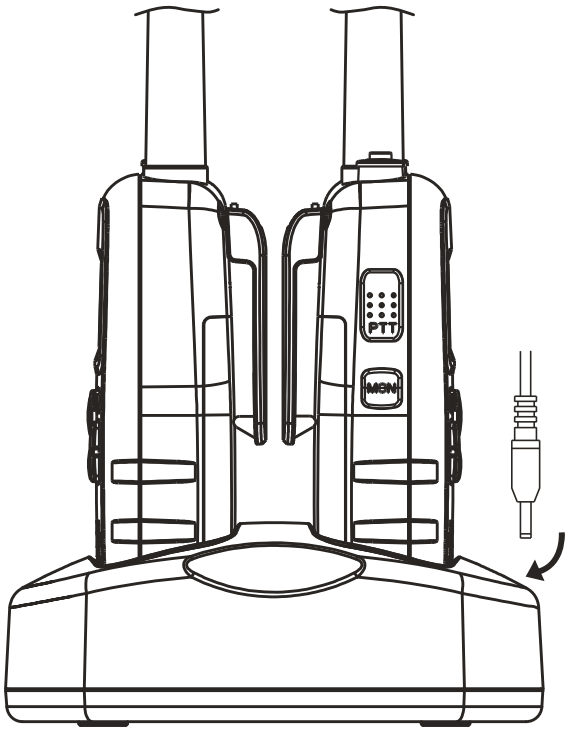

⚠ Sicherheitshinweise Ladegerät

Benutzen Sie das Ladegerät ausschließlich in geschlossenen Räumen. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Staub, Hitze und starken Erschütterungen. Nutzen Sie das Ladegerät möglichst nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 5° und 40°C. (Ladevorgänge außerhalb dieses Temperaturbereichs können zu unvollständiger Ladung führen).

Nutzen Sie die Doppel-Tischladeschale nur zum Laden der im Lieferumfang enthaltenen Li-Ion-Akkupacks! Betreiben Sie das Ladegerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil. Missbrauchen Sie es nicht als Gleichspannungsquelle für andere Anwendungen.

Demontieren Sie weder das Netzteil noch die Ladeschale.

Verhindern Sie, dass Metall-Kleinteile in die Ladeschale gelangen.

Vergewissern Sie sich, dass die Funkgeräte während des Ladens ausgeschaltet sind.

Laden Sie das Funkgerät nicht, wenn es nass geworden ist! Stellen Sie das Gerät erst in die Ladeschale, wenn es vollständig getrocknet ist.

Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Schließen Sie die Kontakte am Akkupack niemals kurz! Werfen Sie die Akkupacks nie ins Feuer!