


Vorbereitungen für den Betrieb

Gürtelclip anbringen/abnehmen

Setzen Sie die Rillen am Gürtelclip auf die Führungsschienen oben am Gehäuse und schieben den Gürtelclip nach unten, bis der Schnappriegel einrastet.

Zum Abnehmen drücken Sie den Schnappriegel oben am Gürtelclip vom Gehäuse weg und schieben Sie den Gürtelclip nach oben.

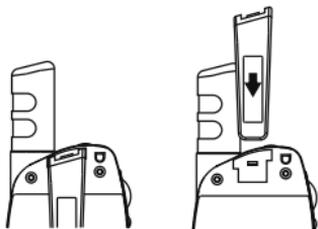


Laden der Akkupacks

Die NiMH-Akkupacks sind nicht vorgeladen: vor Inbetriebnahme der Geräte müssen deshalb zunächst die Akkupacks **vollständig** geladen werden (Ladezeit 12 - 14 Stunden). Legen Sie dazu bei beiden Geräten die Akkupacks ein:

Akkupack einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräte-
rückseite und legen unter Beachtung der
UP-Markierung den Akkupack ein.
Schieben Sie den Deckel wieder auf das
Gehäuse und lassen den Schnappriegel
einrasten.

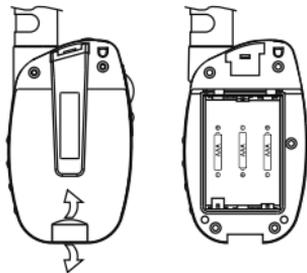


Aufladen der Akkupacks

Vergewissern Sie sich, dass beide Funkgeräte ausgeschaltet sind!

Stecken Sie das Netzteil in eine 230 V-
Steckdose und verbinden es mit der
Ladeschale.

Stellen Sie die Funkgeräte in die beiden
Ladeschächte. Die beiden Kontroll-
Lampen an der Ladeschale leuchten rot,
die Akkupacks werden nun geladen.

➔ **Wichtig:** das Tischladegerät schaltet
sich nicht automatisch ab – beenden
Sie rechtzeitig den Ladevorgang, um
ein Überladen der Akkupacks zu ver-
meiden!

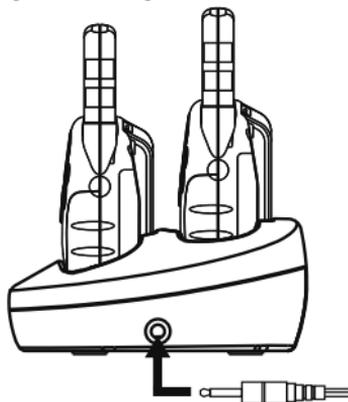

Maximale Ladezeiten

Bei völlig entladene Akkupacks sind die Akkupacks nach 12 - 14 Std. voll geladen. Möchten Sie zwei halbvolle Akkupacks nachladen, beträgt die Ladezeit entsprechend nur 6 - 7 Std. Das Nachladen teilentladener Akkupacks ist grundsätzlich möglich, verkürzt jedoch deren Lebensdauer.

 **Hinweis:** Entnehmen Sie die Akkupacks, wenn Sie die Geräte längere Zeit nicht nutzen.

Sicherheitshinweise Tischladeschale mit Netzteil

Betreiben Sie die Tischladeschale nur mit dem mitgelieferten Netzteil, nutzen Sie sie nur zum Laden der im Lieferumfang enthaltenen NiMH-Akkupacks! Missbrauchen Sie das Netzteil nicht als Gleichspannungsquelle für andere Anwendungen.

Benutzen Sie Ladeschale und Netzteil ausschließlich in geschlossenen Räumen! Schützen Sie sie vor Feuchtigkeit, Staub, Hitze und starken Erschütterungen. Nutzen Sie sie nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 5° - 40° C, Ladevorgänge außerhalb dieses Temperaturbereichs können zu unvollständiger Ladung führen.

Vergewissern Sie sich, dass die Funkgeräte während des Ladens ausgeschaltet sind.

Stellen Sie nie Funkgeräte, die mit nicht-wiederaufladbaren Batterien bestückt sind, in die Ladeschale. Es besteht Explosionsgefahr!

Öffnen Sie nie das Gehäuse der Ladeschale oder des Netzteils. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Personen durchführen.

Verhindern Sie, dass Metall-Kleinteile in die Ladeschale gelangen. Schließen Sie die Ladkontakte nie mit Metallteilen oder anderen leitenden Objekten kurz.

Schließen Sie die Kontakte der Akkupacks niemals kurz!

Werfen Sie die Akkupacks nie ins Feuer, sie könnten durch Gasbildung explodieren!

Trennen Sie die Tischladeschale mit Netzteil bei Nichtbenutzung vom Stromnetz.